


DO-5510

Misuratore ossigeno disciolto

Manuale d'uso

OSS-268-IT-00

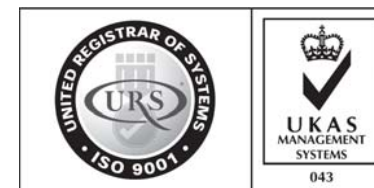

INDICE

NOTE:

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	1
2. CARATTERISTICHE.....	1
3. SPECIFICHE TECNICHE.....	2
4. PANNELLO FRONTALE.....	4
4-1 Display.....	4
4-2 Pulsante di accensione.....	4
4-3 Pulsante mantenimento dati.....	4
4-4 Pulsante gradi °C/°F.....	4
4-5 Regolazione contrasto display LCD.....	4
4-6 Pulsante memorizzazione.....	4
4-7 Pulsante richiamo della memoria.....	4
4-8 Pulsante regolazione fattore.....	4
4-9 Pulsante di azzeramento.....	4
4-10 Selettore Salinità in %.....	4
4-11 Selettore DO/O ₂	4
4-12 Pulsante calibrazione O ₂	4
4-13 Pulsante MT (Altitudine montagna).....	4
4-15 Presa di ingresso della sonda.....	4
4-16 Terminale di uscita RS-232.....	4
4-17 Sonda misurazione ossigeno.....	4
4-18 Plug della sonda ossigeno.....	4
5. PROCEDURA DI MISURA.....	5
5-1 Calibrazione.....	5
5-2 Misura dell'ossigeno disciolto (DO).....	6
5-3 Misura dell'ossigeno nell'aria.....	8
5-4 Misura di temperatura.....	8
6. CONSIDERAZIONI INERENTI LA MISURA.....	11
7. RESET DELLA CPU.....	11
8. INTERFACCIA SERIALE PER PC RS232.....	12
9. MANUTENZIONE.....	13
9-1 Sostituzione del diaframma.....	13
9-2 Sostituzione della batteria.....	15

NOTE:

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il Misuratore Digitale di Ossigeno viene fornito con una sonda speciale del tipo polarizzato con incorporato un sensore di temperatura, utile per la misura di precisione dell'ossigeno disciolto (DO), dell'ossigeno nell'aria (O₂) e misura di temperatura.

Le applicazioni ideali per questo strumento vanno dal campo della ricerca medica, laboratori, industrie minerarie, laboratori scolastici, condizionamento acque, acquari, allevamenti ittici, agricoltura ed infine controlli ambientali e qualità.

2. CARATTERISTICHE

- * La sonda di ossigeno di tipo polarografica con sensore interno di temperatura, consente di effettuare misure di precisione dell'ossigeno disciolto (DO), dell'ossigeno nell'aria (O₂) e della temperatura.
- * Sensore con compensazione automatica della temperatura nella gamma da 0° a 50°C.
- * Regolazione della compensazione della percentuale di salinità ed altitudine, tramite pulsante sul pannello frontale.
- * Circuito governato da microprocessore, affidabile ed in grado di fornire misure di elevata precisione.
- * Display LCD molto ampio con possibilità di regolazione del contrasto.
- * Possibilità di visualizzare sul display due misure contemporaneamente (ossigeno e temperatura).
- * Memorizzazione della misura massima, minima e media con possibilità di richiamo.
- * Pulsante per il mantenimento dei dati.
- * Autospegnimento per prolungare la vita delle batterie.
- * Alimentazione tramite batteria da 9V DC.
- * Interfaccia seriale di tipo RS-232.
- * Misura la temperatura in °C e °F.
- * Elevata durata di funzionamento e robustezza meccanica grazie al contenitore in ABS.


3. SPECIFICHE TECNICHE

Circuito	Di tipo LSI con microprocessore.	
Display	A doppia funzione LCD 13mm. di tipo super ampio con regolazione del contrasto.	
Misure e gamma	Ossigeno disciolto	0 a 20.0 mg/L (litri)
	Ossigeno nell'aria	0 a 100.0 %
	Temperatura	0 a 50 °C
Risoluzione	Ossigeno disciolto	0,1 mg/L
	Ossigeno nell'aria	0,1 % O ₂
	Temperatura	0,1 °C
Precisione (23± 5°C)	Ossigeno disciolto	±0.4mg/L
	Ossigeno nell'aria	±0.7% O ₂
	Temperatura	±0.8 °C/1.5°F
Struttura sensore Ossigeno	Tipo Polarografico con sensore interno di temperatura	
Compensazione e regolazione della sonda	Temperatura	0 a 50°C Automatica
	Salinità	0 a 39% sale
	Altitudine (M.T.)	0 a 3900 metri
Richiamo memoria	Memorizzazione del massimo, minimo e media con richiamo.	
Autospegnimento	Automatico per prolungare la vita della batteria.	
Uscita dati	Tramite interfaccia di tipo RS-232 per P.C.	
Indicazione fuori gamma	Indicazione " - - - -".	
Temperatura operativa	Da 0°C a 50°C.	

9-2 Sostituzione della batteria

- 1) Quando sul display LCD appare il simbolo "LBT" di batteria scarica, procedere al più presto alla sostituzione della stessa.
Tenete comunque presente che alcune misure possono ancora essere effettuate prima della completa scarica della batteria.
- 2) Aprire il vano batteria (4-14, Fig.1) e rimuovere la batteria scarica.
- 3) Sostituire la batteria con un'altra da 9V formato transistor possibilmente di tipo alcalino e richiudere il portellino.
- 4) Dopo la sostituzione della batteria accertarsi che il vano batteria sia correttamente chiuso.

- 4) Riempire con il nuovo elettrolita (OXEL-03) il contenitore dell'elettrolita (8-4, Fig.2).
- 5) Riavvitare il contenitore dell'elettrolita (Combinazione di 8-4, 8-5, 8-6 & 8-7, Fig. 2) con il corpo (8-3, Fig.2).

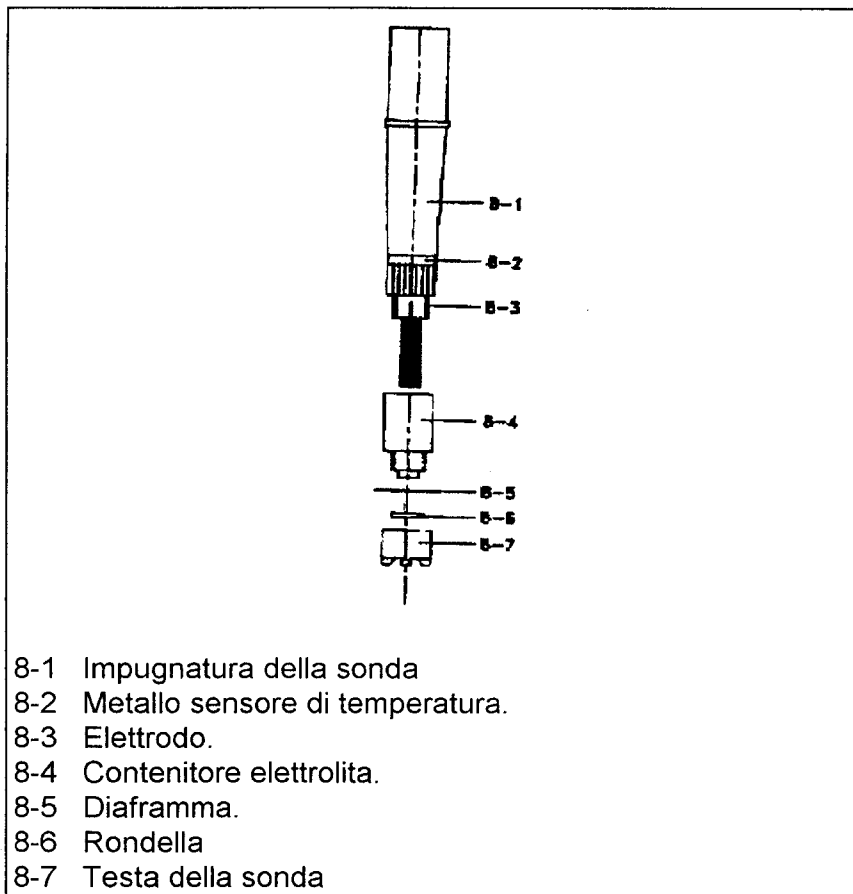

Umidità operativa	Max 80%RH
Tempo di campionamento	Circa 0.4 sec.
Alimentazione	006P DC 9V batteria di tipo alcalino
Corrente assorbita	Circa 6.6mA DC
Dimensioni	Strumento: 180x72x32mm
	Sonda ossigeno: 125mm x 20mm diametro
Accessori in dotazione	Sonda ossigeno..... 1
	Custodia..... 1
	Manuale operativo..... 1
	Diaframmi di scorta (5 pz per scatola) OXDP-02..... 1set
	Elettrolita per sonda OXEL-03..... 1
Accessori opzionali	Sonda ossigeno (per DO-5510)..... OXPB-01C
	Diaframmi di scorta(5 pz per scatola).OXDP-02
	Elettrolita.....OXEL-03

4. DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE

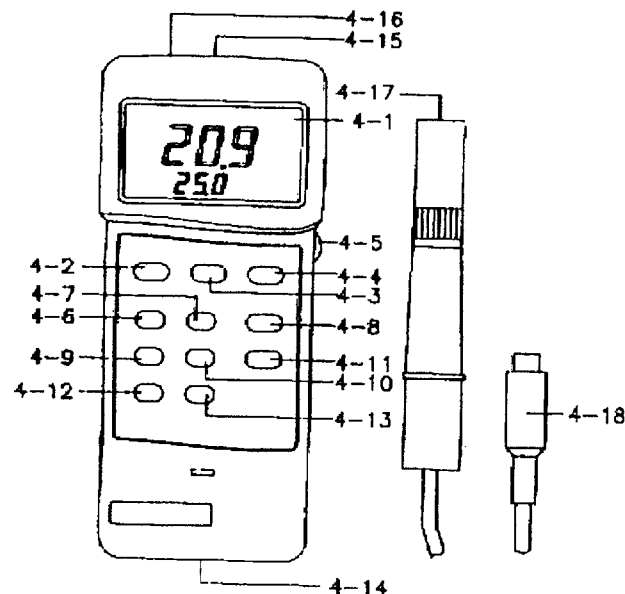


Fig.1

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4-1 Display | 4-12 Pulsante cal. O ₂ |
| 4-2 Pulsante accensione | 4-13 Pulsante (M.T.) |
| 4-3 Pulsante mantenimento dati | 4-14 Vano batteria |
| 4-4 Pulsante °C/°F | 4-15 Presa per la sonda |
| 4-5 Regolazione contrasto LCD | 4-16 Presa RS-232 |
| 4-6 Pulsante memoria | 4-17 Sonda Ossigeno |
| 4-7 Pulsante richiamo memoria | 4-18 Presa sonda Ossigeno |
| 4-8 Pulsante regolazione fattore | |
| 4-9 Pulsante di azzeramento | |
| 4-10 Pulsante % salinità. | |
| 4-11 Selettore DO/ O ₂ | |

D13	Avvisatore display basso 0=Nessun simbolo 1=°C 2=°F
D14	Lettura della polarità 0=Entrambi i valori alto & basso sono "+" 1=Alto"-". Basso "+" 2=Alto"+", Basso "-" 3=Entrambi i valori alto & basso sono "-".
D15	Parola di partenza.

9 MANUTENZIONE

9-1 Sostituzione del diaframma

Il componente principale della Sonda Ossigeno è un sottile diaframma in Teflon situato nella parte finale della sonda. Il diaframma è permeabile alle molecole di Ossigeno ma non alle più grandi molecole contenute nell'elettrolita. Grazie a questa caratteristica, le molecole di ossigeno sono in grado di diffondersi attraverso l'elettrolita contenuto nella sonda, e la sua concentrazione può essere così misurata.

Il diaframma sensibile è molto delicato e potrebbe rompersi a contatto con superfici od oggetti duri. Nel caso il diaframma dovesse danneggiarsi, sostituirlo nel seg. modo:

- 1) a. Svitare la ghiera dell'elettrodo (8-3, Fig.2) ed il contenitore dell'elettrolita (8-4, Fig.2).
b. Svuotare il contenitore dall'elettrolita vecchio (8-4, Fig. 2).
- 2) Svitare il contenitore dell'elettrolita (8-4, Fig.2) e la testa della sonda (8-7, Fig.2).
- 3) Montare il nuovo diaframma (8-5, Fig. 1) inserendo anche la rondella (8-6, Fig.2) sul contenitore dell'elettrolita (8-4, Fig.1) e riassemblare la sonda (6-7, Fig.2)

8. INTERFACCIA SERIALE RS-232

Lo strumento è provvisto di una presa terminale RS-232 (4-16, Fig.1).

Il terminale fornisce una uscita dati con una stringa da 16 digit utilizzabili per specifiche applicazioni.

Per il collegamento dell'apparato con un Personal Computer, si deve utilizzare un cavetto provvisto di una spina jack da 3.5mm e di un connettore tipo Sub-D a 9poli.

Pin centrale Pin 2
 Massa..... Pin 5

La stringa di 16 digit è composta nel seg. modo:

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Significato dei digit:

D0	Fine parola		
D1 a D4	Lettura display alto, D1=LSD, D4=MSD		
D5 a D8	Lettura display basso, D5=LSD, D8=MSD		
D9	Punto decimale (DO) per il display alto 0=No DP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP		
D10	Punto decimale (DP) per il display basso 0=No DP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP		
D11 & D12	Avviso display alto		
	00= nessun simbolo 01=°C 02=°F 03=% 04=% RH 05=% PH 06=% O ₂	07=mg/L 08=m/s 09=Nodi 10=Km/h 11=Ft/min 12=miglia/h 13=μS	14=mS 15=Lux 16=Ft-cd 17=dB 18=mV

5. PROCEDURA DI MISURA

5-1 Calibrazione

Prima di utilizzare lo strumento, eseguire la procedura di calibrazione:

- 1) Scollegare il plug della Sonda Ossigeno (4-18, Fig.1) dalla presa situata sullo strumento (4-15, Fig.1).
- 2) Accendere l'apparato tramite il pulsante ON/OFF (4-2, Fig.1).
- 3) Portare il selettore "O₂/DO" (4-11, Fig. 1) sulla posizione O₂.

* Premere il pulsante zero (4-9, Fig. 1), il display deve azzerarsi.


- 3) Collegare la Sonda Ossigeno (4-18, Fig. 1) alla apposita presa dello strumento (4-15, Fig.1).
 Attendere almeno 5 minuti finchè lo strumento non visualizzi una lettura stabile ed esente da fluttuazioni.

Considerazione:

Per ottenere una calibrazione ottimale, si consiglia di effettuarla in un ambiente ampio e ventilato.

5-2 Misura dell'Ossigeno disciolto (DO)

- 1) Dopo avere eseguito la procedura di calibrazione (5-1), l'apparato è pronto per la misura dell'Ossigeno disciolto.
- 2) Portare il selettore "O₂/DO (4-11, Fig. 1) nella posizione "DO".
- 3) Compensazione salinità% della sonda:
 - a. Premere il pulsante "% Salt" (4-10, Fig. 1), il display sarà il seguente:

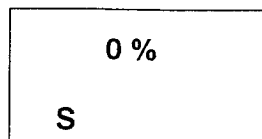

- b. Premere il pulsante di regolazione del fattore (4-8, Fig. 1) per aggiungere al valore originale di salinità un fattore di 1%, continuare a premere fino ad arrivare al valore di salinità desiderato.
 - c. Se effettuate una misura su dell'acqua pura, regolare il fattore di compensazione sul valore 0%.
 - 4) Compensazione della sonda in base alla altitudine.
Ricordare che la misura dell'Ossigeno Dissolto tiene in considerazione anche l'altezza rispetto al livello del mare. Comunque se dovete effettuare una misura ad una altezza superiore, regolare il controllo "Height" correttamente.

6 CONSIDERAZIONI INERENTI LA MISURA

- 1) Lo strumento è provvisto della funzione di Autospegnimento grazie alla quale si riesce a prolungare la vita della batteria interna. Se non viene premuto alcun pulsante per almeno 10 minuti, l'apparato si spegne in maniera automatica. Per disattivare questa funzione, durante la misura selezionare la funzione di record della memoria premendo il pulsante "Memory Record Button" (4-6, Fig. 1)
- 2) Lo strumento è provvisto anche della funzione di regolazione del contrasto del display. Per la regolazione agire sul controllo "LCD contrast Adjust" (4-5, Fig. 1).

7 RESET DELLA CPU

Questa funzione risulta molto utile in caso di un malfunzionamento dello strumento.

Se vengono eseguite delle operazioni errate, sul display dello strumento, potrebbe apparire la scritta "20.9", provare allora a premere il pulsante "ZERO", quindi premere il pulsante "O₂CAL", a questo punto lo strumento dovrebbe tornare ad operare correttamente, in caso contrario seguire la procedura riportata di seguito:

- 1) Portare il selettore "mg/L, O₂" sulla posizione "O₂".
- 2) Spegnerlo strumento e scollegare la sonda DO.
- 3) Tenendo premuto il tasto "O₂ CAL" accendere lo strumento.
- 4) Senza fare caso a quanto apparirà sul display, premere il pulsante "ZERO".
- 5) Collegare la sonda DO ed attendere alcuni minuti fino a quando sul display non apparirà una misura stabile, quindi premere il pulsante "O₂ CAL".
- 6) Spegnerlo l'apparato.
- 7) A questo punto lo strumento è completamente resettato.


Procedura per la misura dell'Ossigeno Dissolto (DO)

- 1- Accendere e calibrare lo strumento.
- 2- Portare il selettore "DO/O₂" nella posizione "DO".
- 3- Determinare e regolare se necessario il valore di "% Salt" ed "Height".
- 4- Immergere la sonda ad un livello di almeno 10cm nel liquido da misurare.

Misura dell'Ossigeno nell'aria (O₂).

- 1- Accendere e calibrare lo strumento.
- 2- Portare il selettore "DO/O₂" nella posizione "O₂".
- 3- Leggere il valore % O₂ sul display.

Procedure opzionali di misura.

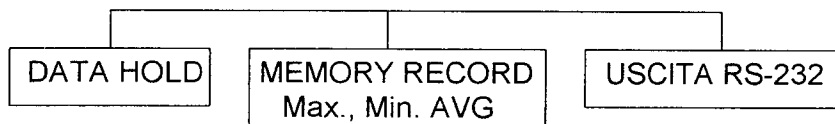


Gestione dell'alimentazione dello strumento.

AUTOSPEGNIMENTO o SPEGNIMENTO MANUALE

Non attivo durante la selezione Memory Record.

- a. Premere il pulsante "MT (altitudine) (5-13, Fig.1), sul display appare:

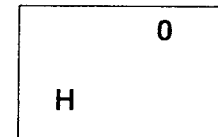

- b. Premere il pulsante "Regolazione fattore"(4-8, Fig.1) raggiungere un valore di 100mt al valore originario. Continuare a premere fino a raggiungere il valore di altezza desiderato, quindi premere il pulsante "MT (altitudine) (4-10, Fig.1) per ultimare la regolazione.
- 5) a. Immergere per almeno 19 cm la sonda nel liquido che si vuole analizzare.
b. Attendere qualche minuto per raggiungere l'equilibrio termico tra sonda e liquido da analizzare.
- 6) a. Per la misura dell'Ossigeno dissolto in un liquido, è sufficiente immergere la punta della sonda nella soluzione, accertandosi che la velocità del liquido intorno alla sonda sia almeno di 0.2-0.3 m/s in caso contrario agitare la soluzione.
b. Nelle misure di laboratorio, usare un agitatore magnetico per assicurare un adeguato movimento della soluzione. In questo modo la possibilità di errore dovuto alla diffusione dell'ossigeno presente nell'aria, è ridotto al minimo.

- 7) Lavare accuratamente la sonda con normale acqua dopo ogni ciclo di misura.

5-3 Misura dell'Ossigeno nell'aria (O₂)

- 1) Dopo avere effettuato la calibrazione dello strumento, si può procedere alla misura dell'Ossigeno.
- 2) Portare il selettore "O₂/DO" (4-11, Fig.1) nella posizione "O₂".
- 3) Sul display apparirà la percentuale di Ossigeno nell'aria.

5-4 Misura della temperatura.

Durante la fase di misura nella parte bassa del display LCD appare il valore della temperatura.

- Premere il pulsante "°C/°F" (4-4, Fig. 1) per commutare tra temperatura in °C o in °F.

5-5 Mantenimento dati.

Per bloccare la lettura del valore misurato, premere il pulsante "Data Hold" (3-3, Fig. 1), sul display oltre ad il valore della misura appare anche l'indicazione "DH".

- Per rilasciare la funzione, ripremere il pulsante.

5-6 Memorizzazione dati (Max., Min., e media)

La funzione di DATA RECORD, visualizza il valore minimo, massimo e medio della misura. Per attivare la funzione, premere il pulsante "Memory Record" (4-6, Fig. 1), sul display appare la scritta "REC".

- Con la scritta "REC" sul display:
 - (a) Premere il tasto "Memory Call" (4-7, Fig.1), sul display appare l'indicazione "Max" ed il valore massimo della misura.
 - (b) Ripremendo il pulsante "Memory Call" viene visualizzato il valore minimo.
 - (c) Premere ancora una volta per visualizzare il valore medio. "AVG".
 - (d) Per uscire dal modo, premere il pulsante "RECORD", il display tornerà alla lettura precedente. Gli indicatori "Max", "Min" o "AVG" scompaiono dal display.

5-7 Procedura rapida operativa di misura.

Procedura di calibrazione

- 1- Accendere lo strumento, portare il selettore "DO/O₂" nella posizione "O₂".
- 2- Scollegare la sonda dallo strumento. Premere il pulsante "ZERO",
- 3- Collegare la sonda allo strumento. Attendere fino a che sul display non appare una lettura stabile. Premere il pulsante "O₂ Cal", sul display appare il valore 20.9.